




## Icetainer køleplade holder den rigtige temperatur

Kølevarer skal opretholde en temperatur på maks. + 8°C for at undgå øget bakterievækst, nedsat smag og kvalitet. Temperaturen på koldt mad, der serveres uden køleplade, stiger meget hurtigt! For at løse problemet kan du forlænge tiden betydeligt ved at bruge Icetainer® kølebakke, som vist i diagrammet nedenfor.

Ved en temperatur på -20°C er frysetiden ca. 8 timer.

Rengør bakken med en fugtig klud - BEMÆRK! Tåler ikke maskinopvask. Opbevar kølepladen lodret eller vandret i fryseren. Den er så altid klar til brug, og kan hurtigt klargøres til opbevaring af kølede madvarer. Det er praktisk at have dobbelt sæt, hvis temperaturen nærmer sig maks. +9°C

Icetainer® køleplade er lavet af 1 mm anodiseret aluminiumsplade og EPP plast. I patenteret version Pat. 529214.

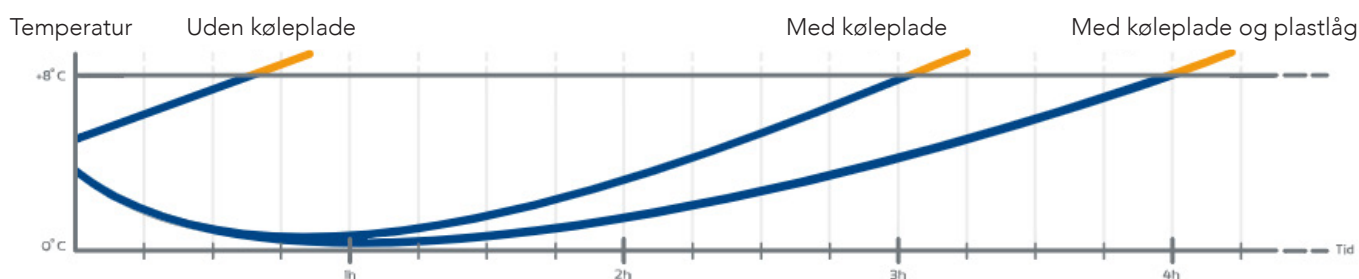

Temperaturudviklingen på madvarer med en omgivelsestemperatur på +24°C